

便携式发卡机

快速使用向导

机型：Seaory E80B



使用前阅读：本手册仅对基本安装使用进行简单表述。如需进一步了解本产品的使用安装及功能特点或有其他疑问，请查阅对应机型的产品使用说明书文档

目录


1. 产品部件简介	
1.1 正面	2
1.2 背面	2
1.3 底部	2
1.4 前端	3
1.5 后端	3
2. 随机配件	
2.1 配件清单	4
2.2 安装色带指引	4
2.3 安装卡片、放置配重卡	6
3. 硬件连接	
4. 打印测试	
4.1 打印测试	8

1. 产品部件简介

1.1 正面




1.2 背面

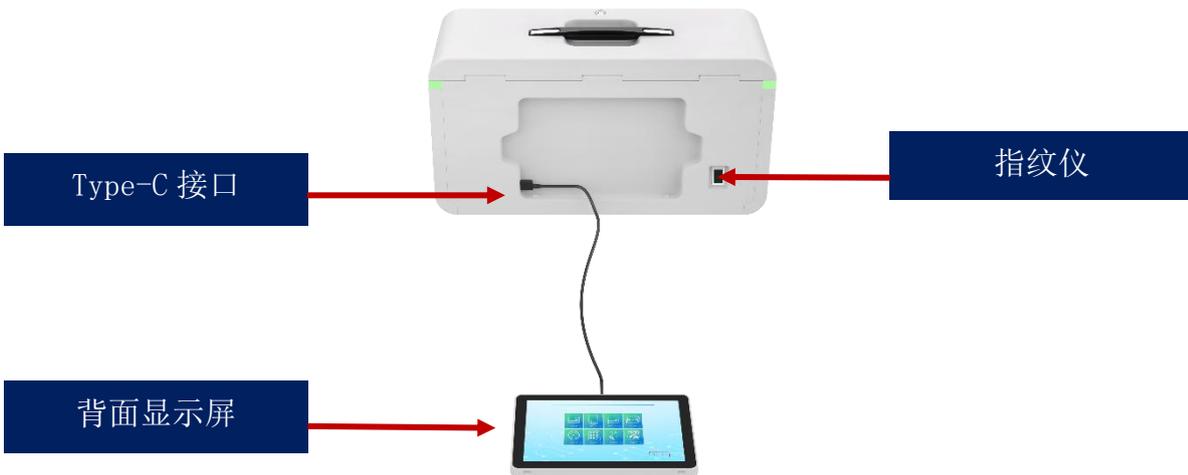


1.3 底部

Seory E80B 便携式发卡机可选配 Windows 主板。

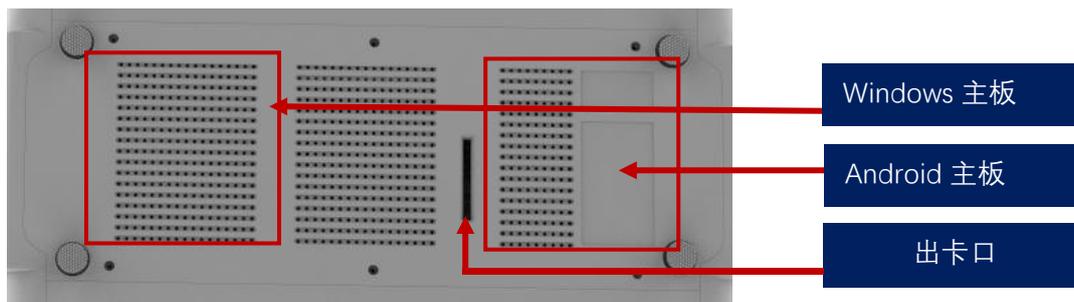

1.4 前端

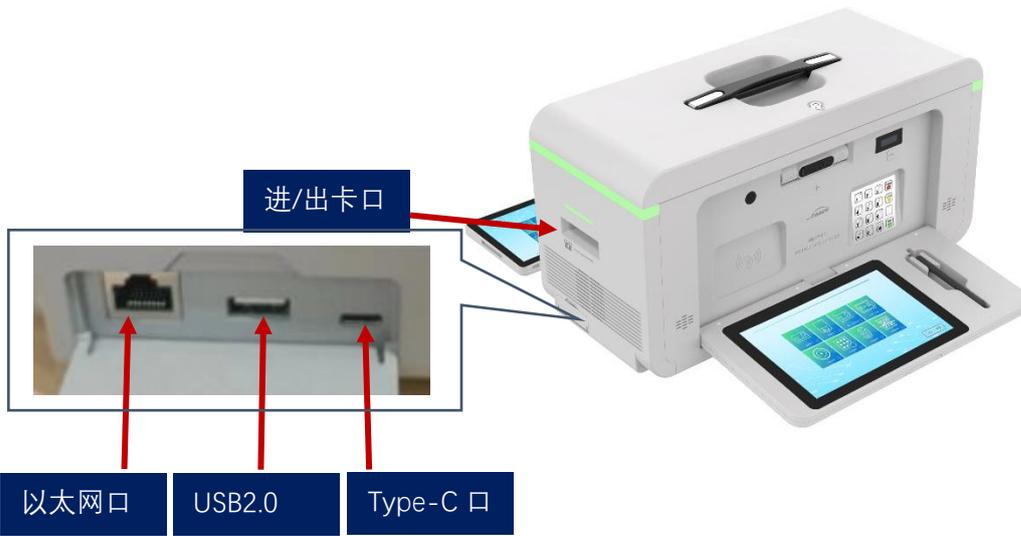

1.5 后端



2. 随机配件

2.1 配件清单



适配器
1 个



电源线
1 根



配重卡
1 个



清洁轮
1 个



清洁卡
5 张



保修卡
1 张




清洁棒
1 支



钥匙
1 套

2.2 安装色带指引

第 1 步：打开色带包装盒，取出色带。

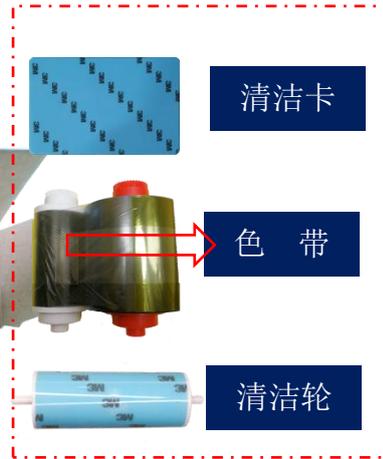


i 为保证打印机能正常使用，请使用飒瑞原厂色带。


第 2 步：用钥匙打开上盖仓门，轻提上盖开关，打开打印机上盖，取出色带架。



第 3 步：将色带安装到色带架中，如图按色带架标识和色带轴的红白颜色一一对应安装。

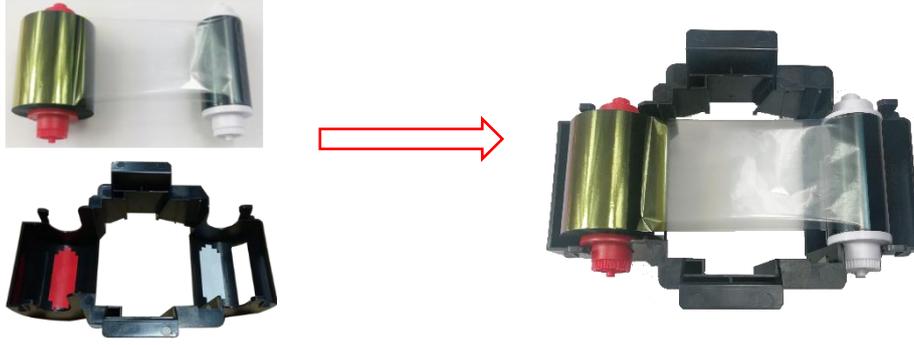

第 4 步：将凹字色带安装到凹字模块中，如图带有 RFID 标签一面朝内。

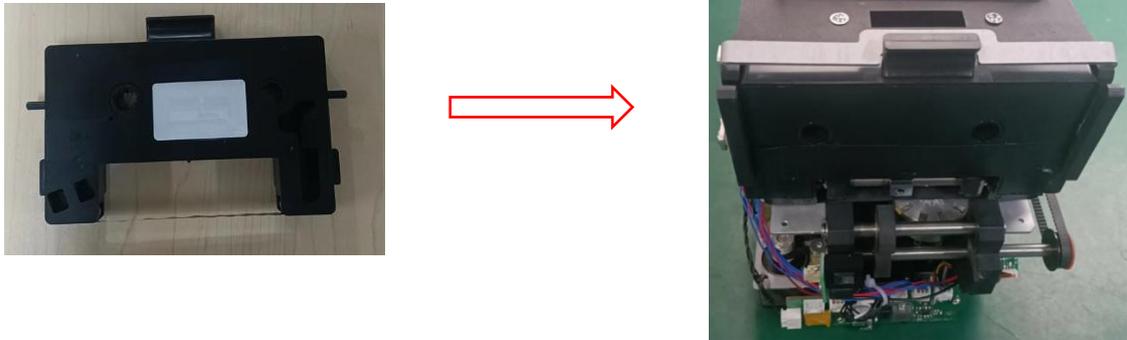

i 红色端为供给轴（未使用的色带），白色端为拾取轴（已使用的色带）。

第 5 步：已安装好色带的色带架，如下图方向手提色带架装入证卡打印机中，关闭打印机上盖后安装完成。



2.3 安装卡片、放置配重卡

第1步：钥匙打开卡片发行机前端门仓，打开防尘罩，放入卡片。



白卡或非接触式芯片卡
(可忽略朝向和方向)



- 芯片面朝上
- 芯片朝出卡口



- 磁条面朝下
- 磁条靠右边

第2步：安装卡片之后，放置配重卡。



双面打印模块



单面打印模块

i 配重卡的作用：给卡片施加重力，增加卡片与进卡轮的接触面积，保证进卡槽卡片数量较少时稳定进卡。

3. 硬件连接


支持以太网通讯接口安装方式,可选远程通信模块(即 4G/5G 模块) 用于办理业务现场无法接入局域网络时, 采用此模块插卡上网用。



4. 打印测试

4.1 打印测试

打开 DEMO 软件，点击打印，简单打印

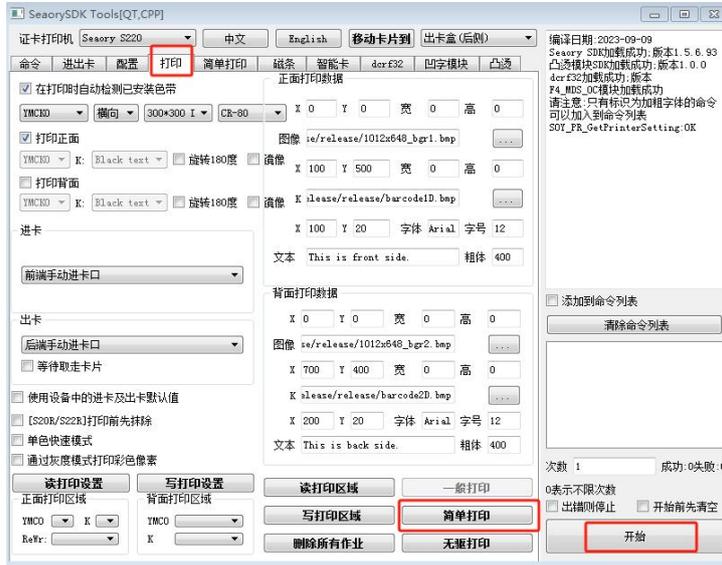

打开 DEMO 软件，点击凹印，输入凹字数字串，打印凹字数字

