

快速使用向导

Seaory S21 桌面型单面证卡打印机



深圳市赛尔瑞科技有限公司

一 开箱检查

① 打开包装箱图示:



② 检查随机配件:



出卡槽 1 个



电源适配器 1 个



电源线 1 条



USB 线 1 条



配重卡 1 个



防尘盖 1 个



清洁轮 1 个



清洁卡 5 张



保修卡 1 张




清洁棒 1 支




光盘 1 张

i 若以上配件有短缺, 请立即与当地经销商联系!

③ 证卡打印机主要结构外观介绍:

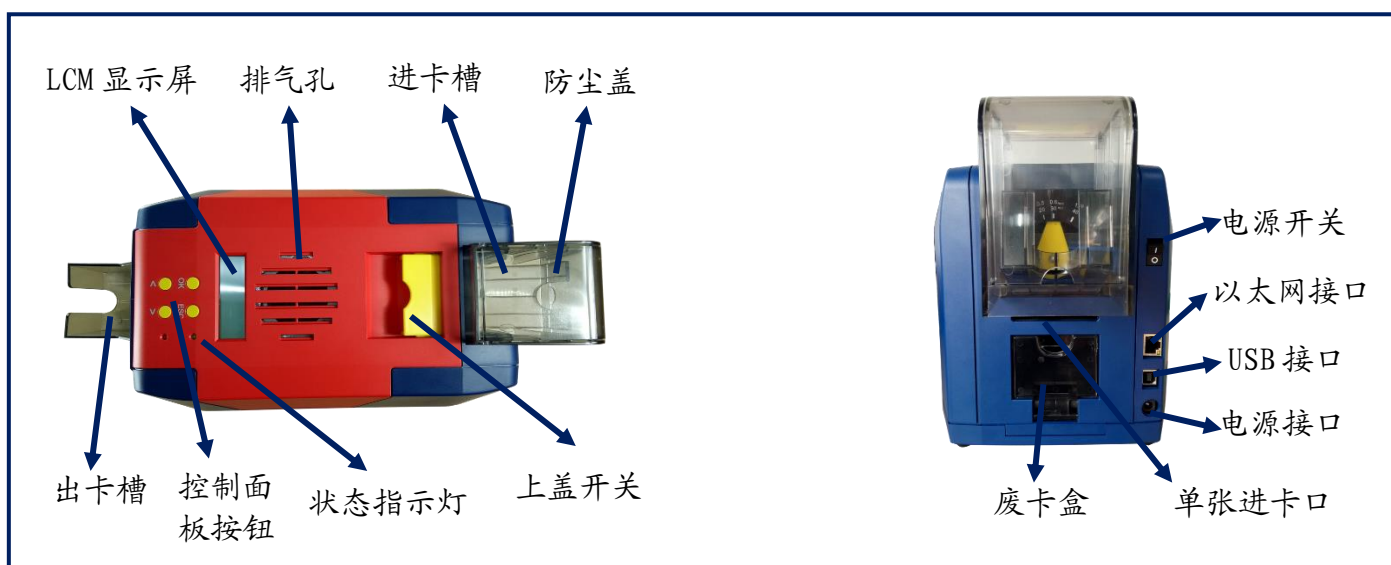

二 安装清洁轮

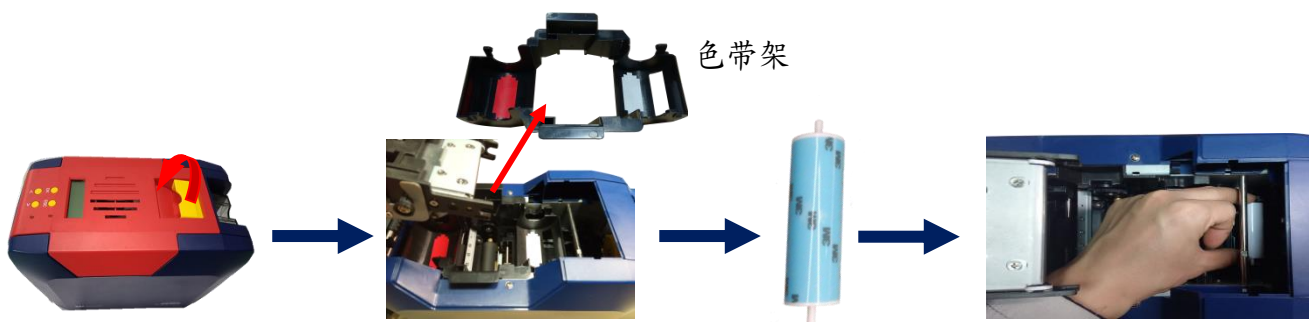

① 打开上盖。

② 取出色带架。

③ 撕开清洁轮表面
3M 胶层。

④ 用手拿清洁轮两头，推放到安装位置后轻轻往下放。



清洁轮的作用是吸收卡片上的灰尘，提升打印效果，每用完一卷色带更换一次！

三 安装色带



① 打开证卡机上盖，取出色带架。按颜色标识把色带安装到色带架上。


② 红色轴是供给端（未使用的）
白色轴是拾取端（已使用的）。

③ 取出色带架，红颜色靠后端
出卡口方向，安装色带架。



为保证打印机能正常使用，请使用飒瑞原厂色带。

四 投放卡片、安装配重卡

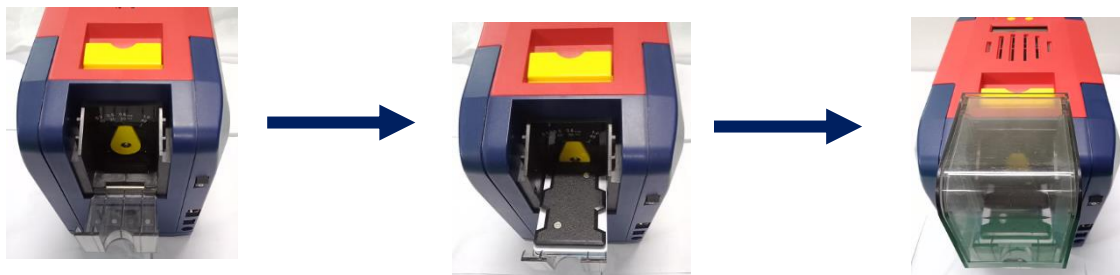


① 打开证卡机卡槽。

② 放入卡片与压卡板。

③ 安装防尘盖。

五 调节进卡厚度

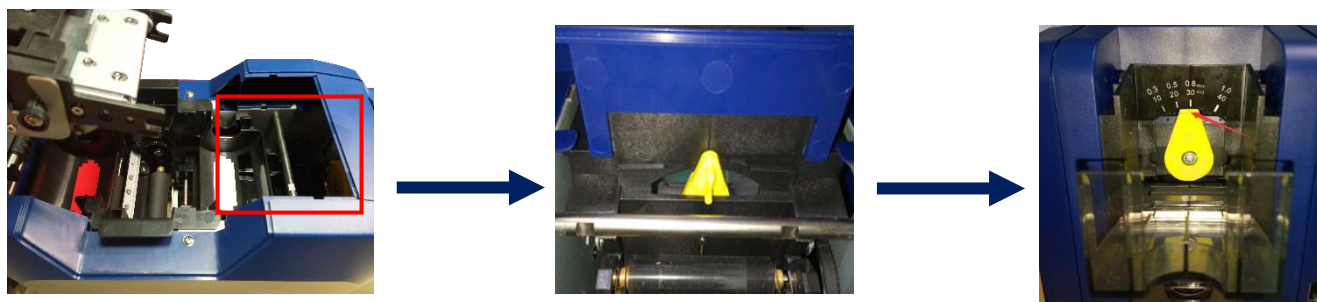


① 打开证卡机上盖。

② 移动黄色控制杆来调节进卡厚度。

③ 支持 0.3mm—1.0mm 厚度的卡片。出厂预设 0.8mm。

i 进卡厚度需要根据卡片的厚度来调节，标准卡片的卡片厚度是 **0.76mm**，打印机进卡厚度可设置为 **0.8mm**。调大容易同时进两张卡，调小容易造成无法进卡。

六 安装出卡槽

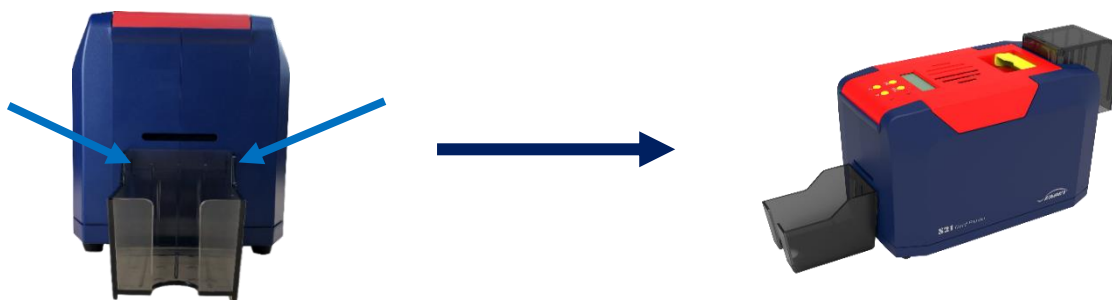

① 把出卡槽扣在箭头指向的孔上。

② 出卡槽安装完毕。

七 安装驱动程序



① 电源适配器 24V 接头插入证卡机电源接口，电源线与适配器连接好，再把电源线插入市电插座。但先不要通电，驱动安装步骤完成后通电。

② 把 USB 线方口接证卡机，扁口连接到电脑的 USB 插口中。



③ 使用光盘或在本公司官网下载此驱动安装包，双击此驱动安装包。

④ 点击“安装”。

i 安装驱动之前，关闭杀毒软件、使用管理员权限安装。



⑤ 安装等待中。


⑥ 安装过程中，出现上图提示时，请勾选“始终信任来自 Shenzhen Seatory Technology CO.,LTD.的软件”，再点击“安装”。



⑦ 等待一分钟时间，出现此页面，点击“完成”。

⑧ 打开证卡机电源开关，即开始自动安装证卡机驱动。安装成功后，在“控制面板”中“硬件和声音”的“设备和打印机”中会有“Seory S21”名称的打印机驱动。

八 驱动程序设置

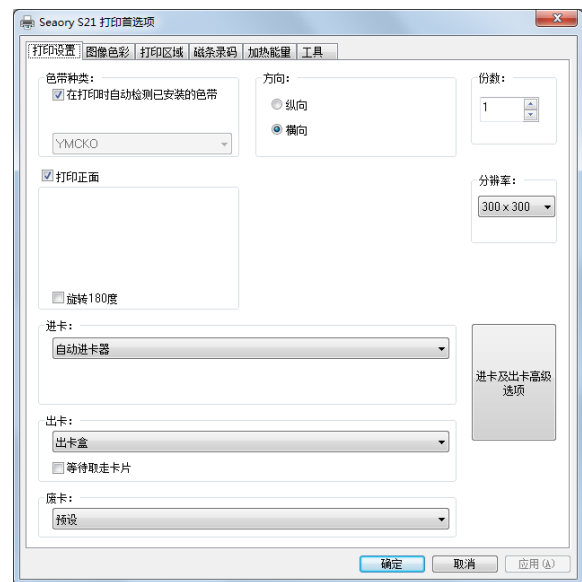

① 在“设备和打印机”右键点击“Seory S21”名称的打印机，选择“打印首选项”。

② 进入打印机设置页面。

i 驱动详细设置请查阅使用说明书。

九 打印测试



以上所述所有作业步骤完成后，可利用相关软件对此证卡打印机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的“爱卡易”制卡软件进行打印测试，详细操作请查阅 Seatory iCARDE 说明书。